

JBC

www.jbctools.com

使用手册



AMS

PA120 和 AM120

可调式微型镊夹专用支架

本手册适用于以下型号的支架:

AM-SB

包装清单

包装内含以下物品:



AM120 & PA120 微型镊夹专用支架 1 件



1m 支架连接线 1 件
料号 0024227



模块化支架清洁海绵 1 件
料号 S7034





黄铜丝清洁球 1 件
料号 CL6210




手册 1 件
料号 0030839

特性与接口

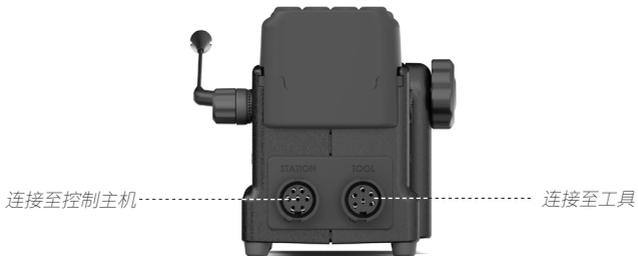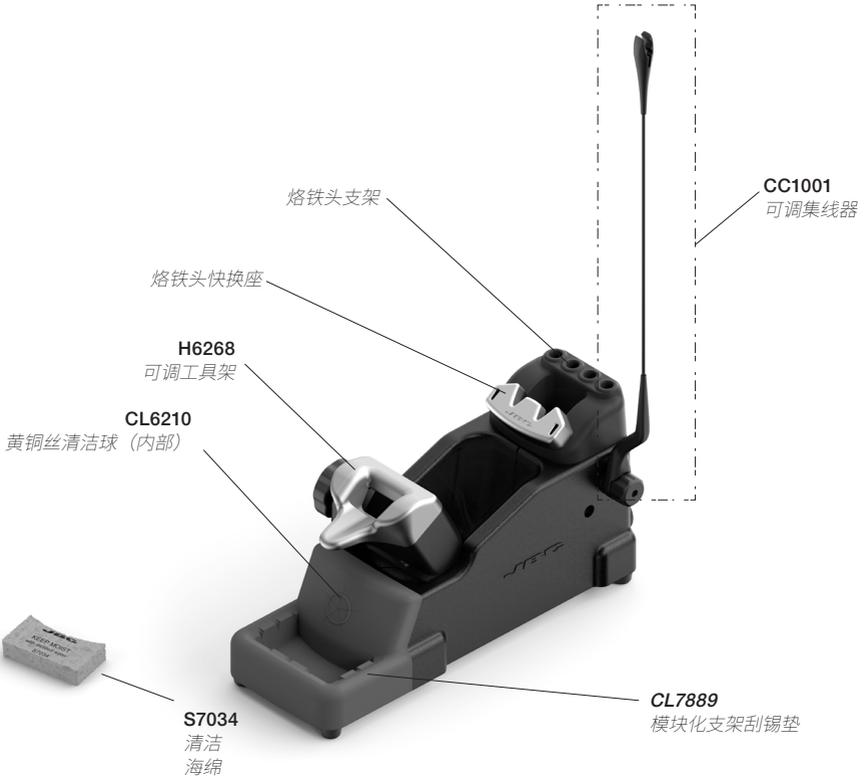


组装


集线器和可调工具架

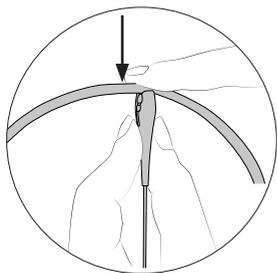


将线缆插入集线器的夹子中。
留出的线缆长度不应过长，
只需确保能够在工作区域内
自由使用工具即可。

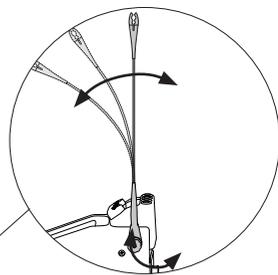

集线器采用柔性设计，
可在焊接过程随工具
移动而摆动。

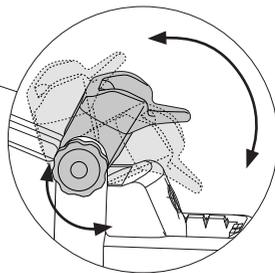


根据工位情况，
适当地调节工具架角度。

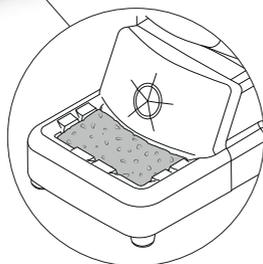

刮锡垫提供了多种清洁烙铁头焊嘴
的方法。如果需要，
可使用附带的清洁海绵。


烙铁头快换座 - AM120 可调式微型镊夹

1. 取下

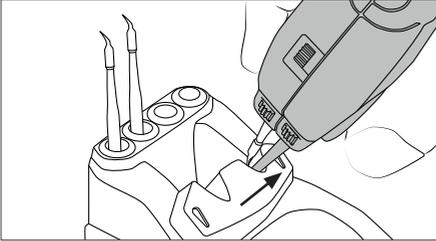


将烙铁头插入取装槽中，并向外拉动镊夹，以取下烙铁头。

2. 放置

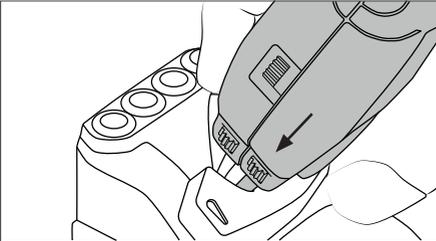


将镊夹放在新烙铁头上方，向下按压。

3. 插入

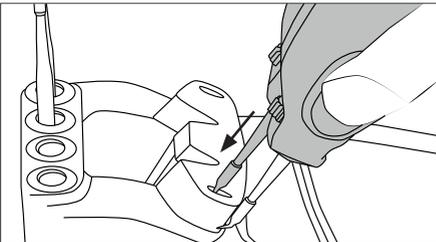


利用凹槽将烙铁头插入至标记处。

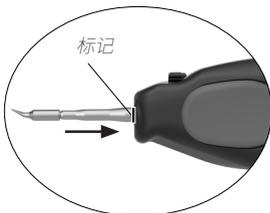


注意：插入烙铁头时，请务必确保插入至标记处，以确保其正常工作。

4. 旋转对齐烙铁头

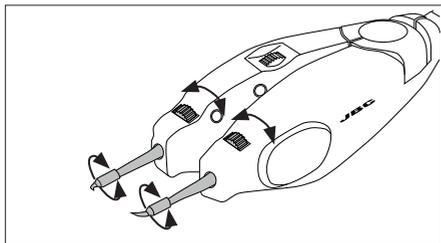


根据需要轻轻旋转旋转轮子以对齐烙铁头。

5. 垂直对齐烙铁头

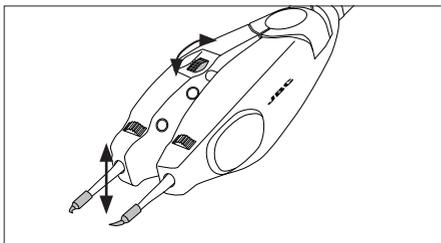


按紧镊夹，后部轮子可让烙铁头在垂直方向均匀对齐。

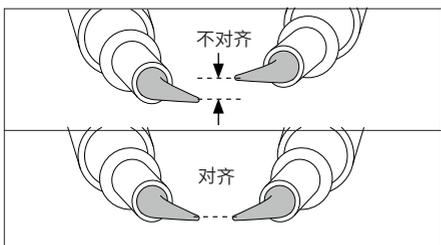


更换烙铁头 - PA120 可调式微型镊夹

1. 拧松

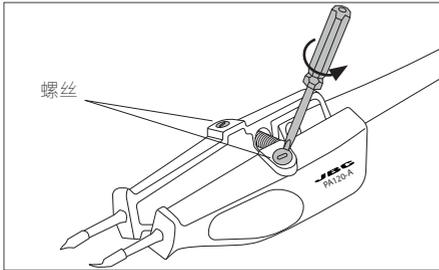


拧松固定螺丝。

2. 取下

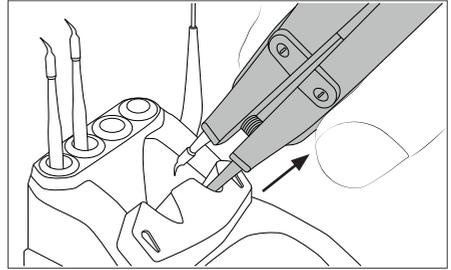


将烙铁头插入取装槽中，并向外拉动镊夹，以取下烙铁头。

3. 插入

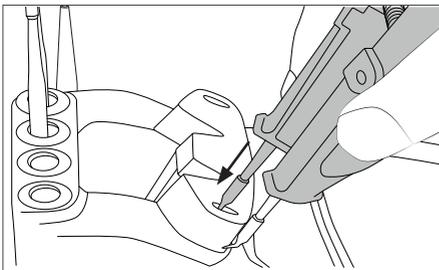

利用凹槽将烙铁头插入至标记处。*

4. 锁紧

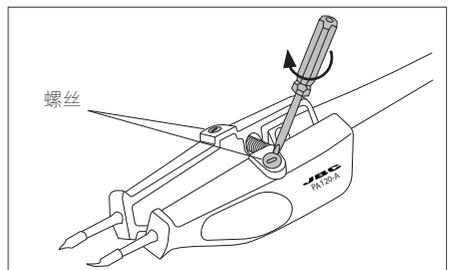

锁紧螺丝。


⚠ 注意：插入烙铁头时，请务必确保插入至标记处，以确保其正常工作。



刮锡垫


集成的刮锡垫提供了多种不同的方法来清理烙铁头。

敲击

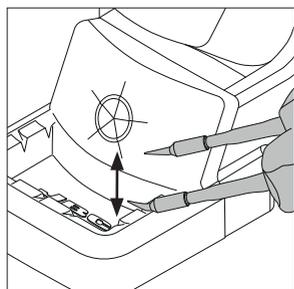


轻轻敲击，去除多余焊料。

刮擦

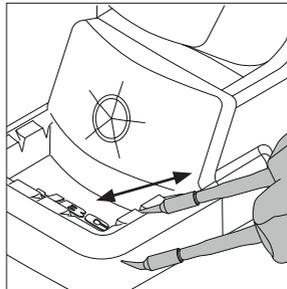

使用狭槽去除剩余焊锡碎屑。


清洁海绵

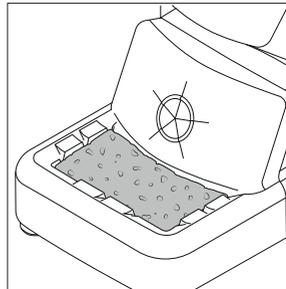


最柔和的清洁方式。使用时请用蒸馏水保持海绵湿润，以避免焊嘴磨损。

更换刮锡垫和黄铜丝清洁球


刮锡垫和黄铜丝清洁球磨损时，可以轻松地拆卸下来进行清洁或更换。

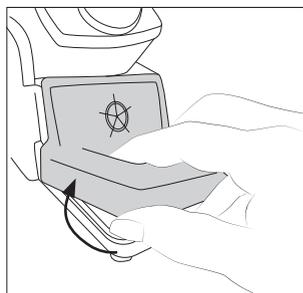

提起刮锡垫的前缘。

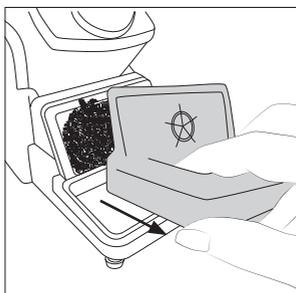

将刮锡垫拉出以拆下。

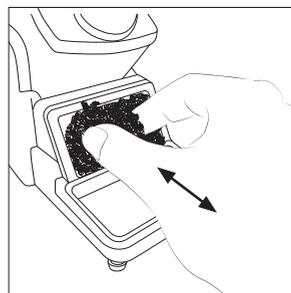

黄铜丝清洁球破损时，请更换新的。
将刮锡垫放回原位，如有需要，可进行更换。

配件



维护保养

在进行维护或储存前，一定要断开支架与焊台和工具的连接。

- 使用湿布清洁支架。酒精只能于清洁金属部件。
- 定期检查工具和支架的金属部件是否干净，以便焊台可检测到工具的状态。
- 定期检查所有连接线和管件连接。
- 更换任何有缺陷或损坏的部件。只能使用 JBC 原厂零备件。
- 只能由 JBC 授权的技术人员进行维修。



安全注意事项



必须遵守安全准则，以防触电、受伤、火灾或爆炸。

- 焊台不得用于焊接或返修之外的任何其他用途。使用不当可能引发火灾。
- 电源线必须插入正规插座。使用前必须确保正确接地。拔出电源线时，请握住插头，而不是握住电线。
- 工作时请勿接触带电部位。
- 工具不使用时应置于支架上，以启动睡眠模式。即使焊台关闭，焊嘴、工具金属部位及支架也可能仍为高温状态。请小心操作，包括调整支架位置时。
- 焊台开启时务必要有人看管。
- 请勿遮盖散热风扇。发热有可能引燃易燃物品。
- 避免助焊剂接触皮肤或眼睛，以免引起过敏。
- 小心焊接时产生的烟雾。
- 保持工作场地干净整洁。工作时穿戴合适的护目镜和防护手套，以免受伤。
- 务必注意可能引起灼伤的液态废锡。
- 对于八岁以上的儿童以及身体残疾、感官受限、心智不全、或缺乏经验的人士，只要接受了有关设备使用的充分监督或指导，并了解其危害，就可以使用焊台。儿童不得使用该焊台玩耍。
- 除非有人监督，否则不得由儿童进行维护保养。

规格

AMS

AM120 和 PA120 可调式微型镊夹专用支架

型号: AM-SB

- | | |
|--------------|---------------------------------|
| - 包含: | 睡眠模式和休眠模式 |
| - 总净重: | 1640 g / 3.62 lb |
| - 包装尺寸 / 重量: | 342 x 155 x 120 mm / 2100 g |
| (长 x 宽 x 高) | 13.46 x 6.10 x 4.7 in / 4.63 lb |

符合 CE 标准
ESD 安全标准。

JBC

保修说明

JBC 对本设备的保修期为 2 年，保修范围涵盖所有制造缺陷，包括更换缺陷零件及相关人工费用。

产品损耗或人为损坏不在保修范围内。

设备需退回至出售设备的经销商处才能享受保修。



请勿将本产品直接丢入垃圾桶。

根据欧洲指令 2012/19/EU 的规定，使用寿命已尽的电子设备需在收集后返还至指定的回收机构。



www.jbctools.com

0030839-290623