

JBC

www.jbctools.com

使用手册



MS

电动拆焊模块
(DI 及 CS 适用)

本手册对应以下料号

- MS-HA

包装清单

包含以下元件:



电动拆焊模块 1 台



主机与模块连接线 1 条
料号 0026830



吸入过滤器 1 个
料号 0821830



过滤纸 1 盒
料号 0005966
内含 50 个过滤纸




过滤棉包片 1 包
料号 MS30
内含 10 片过滤棉片



说明书 1 本
料号 0027412

产品功能及连接

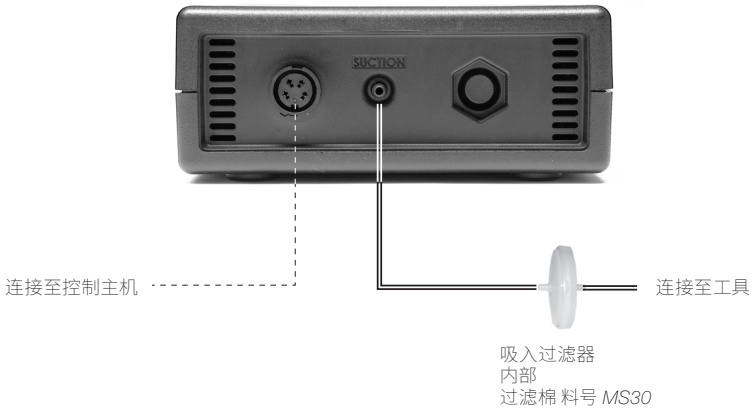

通用性

依照焊接或拆焊需求, 来选择最佳搭配产品:

模块	支架	工具	焊嘴系列	控制主机	
				CS	DI
MS	DSS	DS360	C360	●	●
	DRS	DR560	C560		●

机台维护保养


⚠ **注意：** 在进行维护之前，务必关闭设备。将其与电源断开，并等待设备冷却。

如果吸力不足，请检查吸锡手柄（吸锡嘴、加热芯、滤芯）、管子或吸入过滤器中是否有阻碍物。

更换过滤器

强烈建议定期检查过滤器，如果过滤器发黄，应立即更换。

⚠ **注意：** 请勿使用尖头物体撬开吸入过滤器。

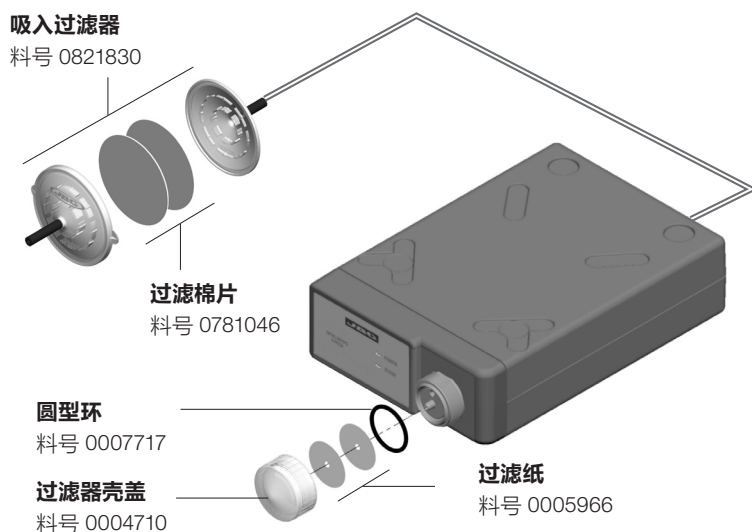

- 只能使用JBC原厂零备件。
- 更换任何有缺陷或损坏的部件。只能使用JBC原厂零备件。
- 只能由JBC授权的技术人员进行维修。
- 除非有人监督，否则不得由儿童进行维护保养。

安全注意事项



必须遵守安全准则，以防触电、受伤、火灾或爆炸。

- 焊台不得用于焊接或返修之外的任何其他用途。使用不当可能引发火灾。
- 电源线必须插入正规插座。使用前必须确保正确接地。拔出电源线时，请握住插头，而不是握住电线。
- 工作时请勿接触带电部位。
- 工具不使用时应置于支架上，以启动睡眠模式。即使焊台关闭，焊嘴、工具金属部位及支架也可能仍为高温状态。请小心操作，包括调整支架位置时。
- 焊台开启时务必要有人看管。
- 请勿遮盖散热风扇。发热有可能引燃易燃物品。
- 避免助焊剂接触皮肤或眼睛，以免引起过敏。
- 小心焊接时产生的烟雾。
- 保持工作场地干净整洁。工作时穿戴合适的护目镜和防护手套，以免受伤。
- 务必注意可能引起灼伤的液态废锡。
- 对于八岁以上的儿童以及身体残疾、感官受限、心智不全、或缺乏经验的人士，只要接受了有关设备使用的充分监督或指导，并了解其危害，就可以使用焊台。儿童不得使用该焊台玩耍。
- 除非有人监督，否则不得由儿童进行维护保养。

有害物质含量表

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
烙铁头	○	○	○	○	○	○
手柄	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
主机	○	○	○	○	○	○
电源插座	○	○	○	○	○	○
保险丝	○	○	○	○	○	○
主开关	○	○	○	○	○	○
电位连接	X	○	○	○	○	○
变压器	○	○	○	○	○	○
线路板	X	○	○	○	○	○

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

产品规格

MS

电动拆焊模块

料号: MS-HA

- 尺寸/重量:
(长 x 宽 x 高) 145 x 55 x 225 mm / 1.2 kg
- 真空吸压值: 75% / 570 mmHg
- 空气流速: 9 SLPM

- 总包装尺寸/重量:
(长 x 宽 x 高) 495 x 295 x 255 mm / 5.47 kg

符合 CE 标准

ESD 安全标准

JBC

保修说明

JBC 对本设备的保修期为 2 年，保修范围涵盖所有制造缺陷，包括更换缺陷零件及相关人工费用。

产品损耗或人为损坏不在保修范围内。

设备需退回至出售设备的经销商处才能享受保修。



请勿将本产品直接丢入垃圾桶。

根据欧洲指令 2012/19/EU 的规定，使用寿命已尽的电子设备需在收集后返还至指定的回收机构。



www.jbctools.com

0027412-060624