

JBC

www.jbctools.com

取扱説明書



WS140

精密高温ワイヤーストリッパー
ピンセット

本取扱説明書は下記製品に対応しています。

WS140-A

同梱物リスト

以下の品目が同梱されます。



精密高温ワイヤーストリッパー
ピンセット1 個



ドライバー.....1 個
Ref. 0023511




メタルブラシ.....1 個
Ref. 0022793




取扱説明書(本書) 1 個
Ref. 0030989

機能と接続

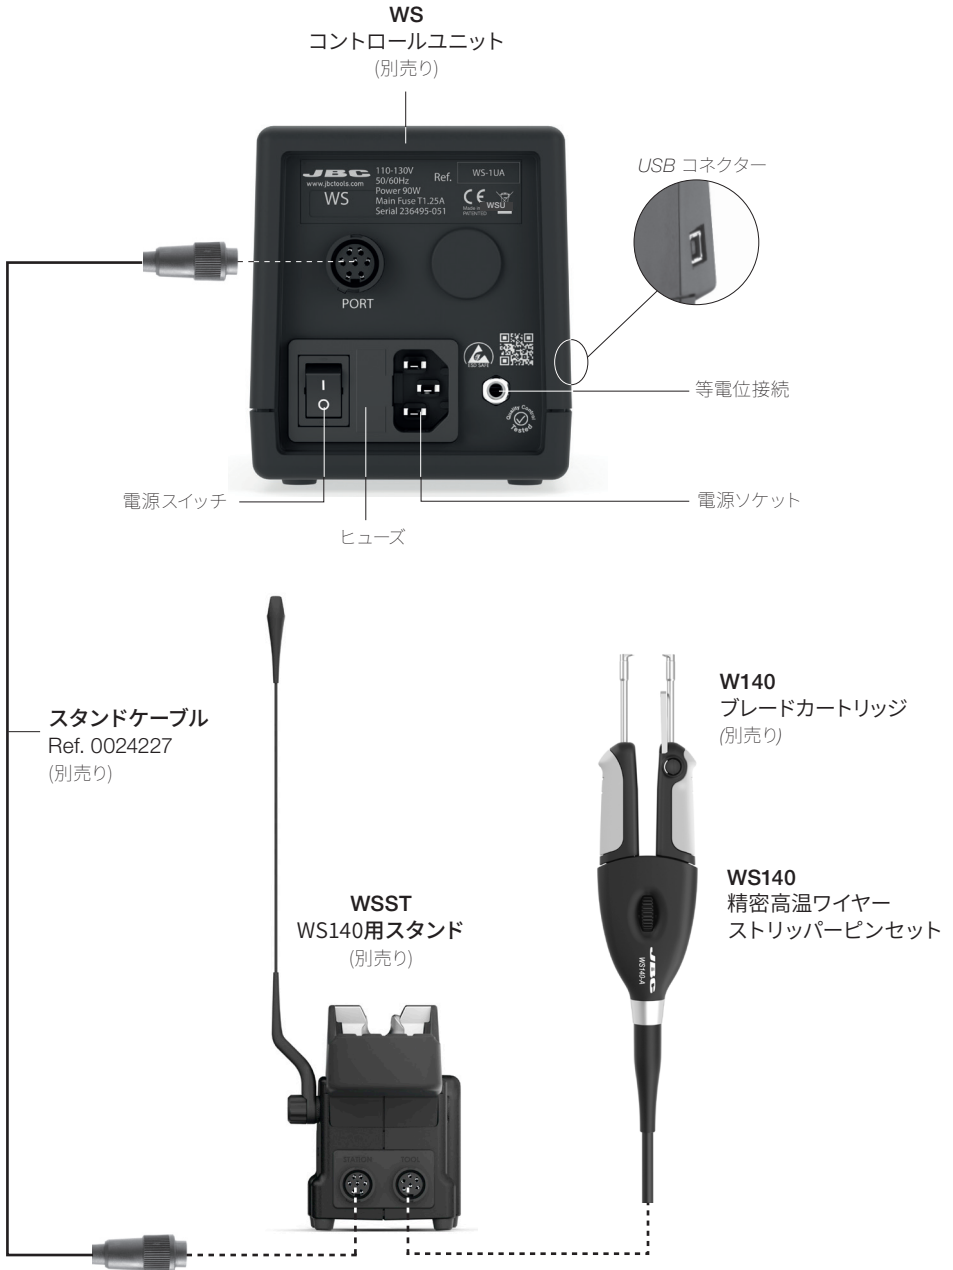


W140カートリッジの交換

1. 取り外し

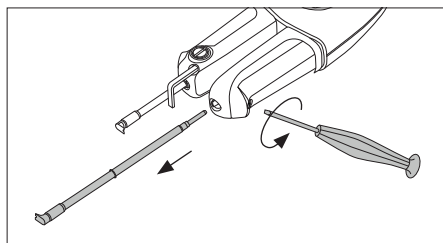

ネジを緩めて、カートリッジを取り外します。


2. 挿入

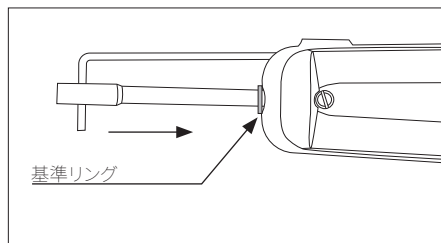

基準リングがワイヤーストリッパーに触れるまでカートリッジを挿入します。リングを基準にして、両方のこて先が一致することを確認します。


重量: カートリッジを最後まで(リングまで)挿入することが、良好な取り付けのために不可欠です。

3. 位置合わせ

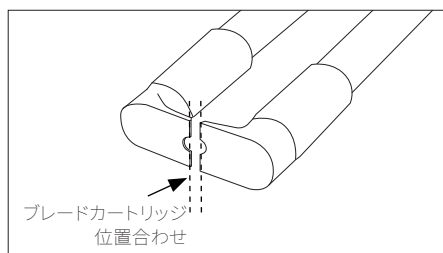

こて先のエッジを合わせ、カートリッジを使用位置に固定します。

4. 固定

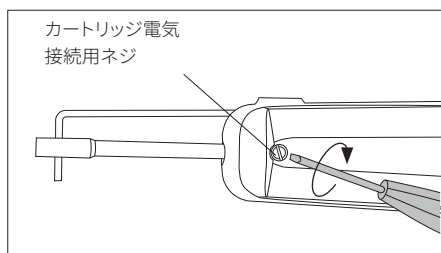


ネジを締めます。

重量: ツールを機能させるためには、ネジを締めることが不可欠です。


ワイヤーの剥離

1. アーム位置の調節

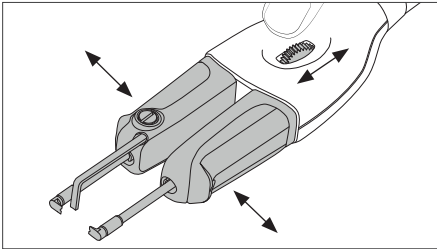


線径に合わせ、ワイヤーストリッパー・アームの位置を調節できるホイールです。ホイールを後方に動かすと広くなり、前方に動かすと狭くなります。

2. ワイヤーのセット

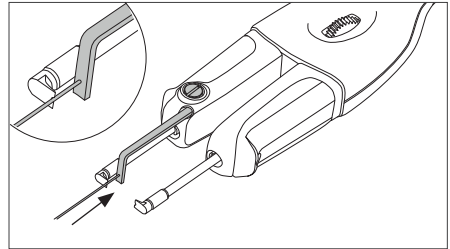


ワイヤーをストリップゲージに接触させます。

3. カートリッジを閉じる

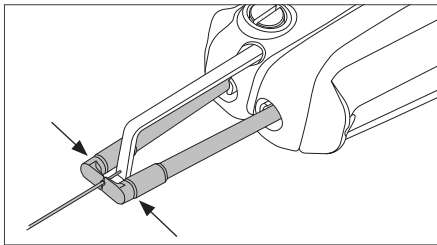

線径に合わせてカートリッジを選びます。ブレードで線材を挟みます。挟んだ部分が熱で溶けます。


4. ワイヤー先端の除去

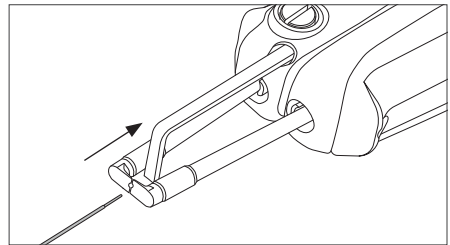

ワイヤーストリッパーを手前に引いて、ワイヤーの先端を剥きます。

調節可能なストリップゲージ


剥離条件に合わせてストリップゲージを調節し、ネジを締めます。

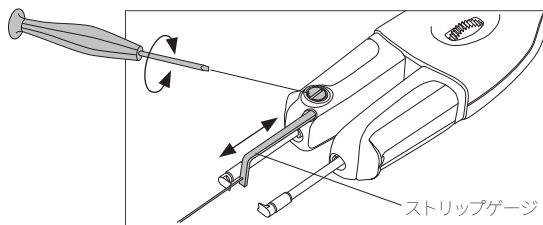


対応カートリッジ

WS140-AはW140 ブレードカートリッジシリーズに対応しています。 www.jbctools.com でお客様のはんだ付けニーズに最適なモデルをお探してください。


カートリッジ Ref.(型番)	こて先穴 ϕ mm	AWG ソリッド	AWG ストランド
W14040G	0,08	40	x
W14038G	0,10	38	x
W14037G	0,11	37	x
W14036G	0,13	36	x
W14034G	0,16	34	36 (7x44)
W14032G	0,20	32	34 (7x42)
W14030G	0,25	30	32 (19x44)
W14028G	0,32	28	30 (7x38)
			30 (19x42)
W14026G	0,40	26	28 (19x40)
			27 (7x35)
W14024G	0,51	24	26 (19x38)
			26 (10x36)

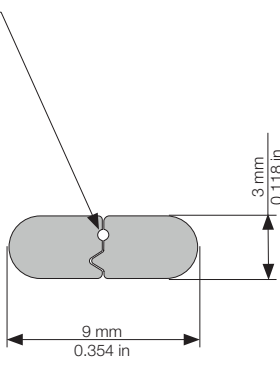

カートリッジ Ref.(型番)	こて先穴 ϕ mm	AWG ソリッド	AWG ストランド
W14022G	0,64	22	24 (19x36)
			24 (7x32)
W14020G	0,81	20	22 (19x34)
W14018G	1,02	18	20 (42x36)
			20 (19x32)
			20 (7x28)

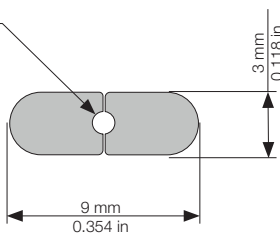

カートリッジ Ref.(型番)	こて先 mm
W14003F	フラットタイプ 3

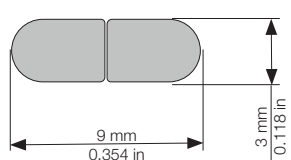

カートリッジ Ref. (型番)	こて先穴 ø mm	AWG ソリッド	AWG ストランド	
W14016G	1,29	16	18 (19x30)	
W14014G	1,63	14	16 (7x24)	

カートリッジ Ref. (型番)	こて先 mm	
W14005F	フラットタイプ 5	

特殊なこて先をご入用であれば、弊社へお気軽にご連絡ください。(customtips@jbctools.com) 特殊なブレードカートリッジをご用意させていただきます。

アクセサリー

マイナスドライバー

ワイヤーストリッパーのネジの開閉には、JBCのマイナスドライバー Ref. 0023511を使用します。




カートリッジ取り外し用ペンチ*

カートリッジの取り扱いの際には、JBCカートリッジ取り外し用ペンチ Ref. PLR195を使用します。詳細はwww.jbctools.comよりご覧ください。




取り外し

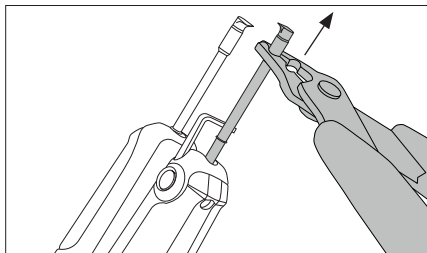

JBCペンチを使用してカートリッジを取り外します。

挿入と調節

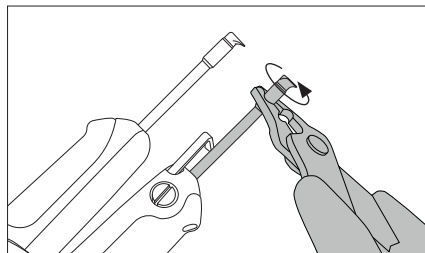

JBCペンチでカートリッジの向きを調節します。

メタルブラシ

異物が付着したこて先のクリーニングに使用します。メタルブラシRef. 0022793



* (別売り)

安全に関する注意事項

警告

- ブレードや周囲の金属部分には触れないでください。
- 可燃性の物質にブレードを近づけないでください。
- 作業場を整理し清潔に保ちます。作業時には適切な保護メガネと手袋を着用し、けが等を避けてください。
- 本機器は、8歳以上の子供や、身体的、感覚的、精神的能力の低い状態の人、経験のない人でも、機器の使用に関する適切な監督や指示を受け、それに伴う危険性を理解していればご使用いただけます。
- 監督下のない子供がメンテナンスを行わないでください。
- 非作業時は、ツールをスタンドに置いてください。
- 部品交換や保管の際など、非作業時には電源を切ってください。

注意

- ワイヤーストリッパーを、本来の目的以外の用途で使用しないでください。
- ワイヤーストリッパーの改造やカスタマイズはしないでください。
- 剥離した絶縁体の破片を落とす目的で、ブレードを作業台にぶつけないでください。ブレードが破損します。
- コードを抜く場合は、ワイヤー部ではなく電源プラグを持ってください。
- 剥離時に発生する煙には注意が必要です。弊社の吸煙器のご使用を推奨します。

仕様

WS140

精密高温ワイヤーストリッパーピンセット

Ref.: WS140-A

- 最大電力（カートリッジ一本につき）： 40W
- ケーブル長さ： 1.2 m

- 合計正味重量： 0.12 kg
- 梱包寸法 / 重量： 277 x 73 x 50 mm / 0.16 kg
(L x W x H)

CE 規格準拠
ESD 対応

JBC

保証

JBCの2年保証は、本製品のすべての製造上の欠陥を対象としており、欠陥部品の交換とその工数も含まれます。ただし、製品や部品の摩耗、消耗や誤用は保証対象外です。

保証を有効にするためには、本製品をご購入いただいた販売店にお客様にて送料ご負担のうえ、ご返送いただく必要があります。



本製品を廃棄箱に捨てないでください。

欧州指令2012/19/EUに基づき、寿命が尽きた電子機器は回収し、認定されたリサイクル施設に返却する必要があります。

CE EAC

www.jbctools.com

0030989-280223