

JBC

www.jbctools.com

MANUALE DI ISTRUZIONI



FL15

Flacone di flussante (15 ml)
con applicatore

Questo manuale si riferisce agli articoli seguenti:

FL-15

Distinta dei componenti

La dotazione include:



Flacone di flussante (15 ml)
con applicatore 1 unità



Manuale 1 unità
Rif. 0035047

Funzionalità

Il flaconcino FL15 contiene un flussante liquido a base d'acqua per dissaldare/saldare i componenti ed è destinato alla preparazione prima della saldatura dei componenti SMD.


Il flussante è sottoposto a rigorosi controlli di qualità ed è conforme a J-STD 004 come tipo ORLO.

Nota: I minimi residui di flussante JBC sono solubili in acqua per i casi in cui è necessaria una pulizia approfondita.


Come utilizzare il flacone FL15

Prima di applicare il flussante pulire e sgrassare la superficie da saldare.

Con il pennellino applicare il flussante ai componenti SMD. Eseguire la saldatura.

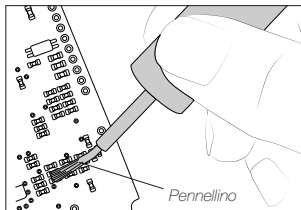

Detergente per flussante JBC

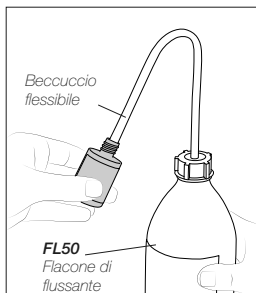

Il flaconcino FL15 può essere ricaricato con il flussante.

Per la ricarica, utilizzare ad esempio il flacone FL50 JBC da 500 ml con detergente per flussante e un beccuccio flessibile che aiuta a riempire i contenitori più piccoli.

Sicurezza

- Indossare occhiali e guanti di protezione durante la manipolazione.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Può causare sensibilizzazione per contatto cutaneo e irritazione oculare e cutanea in caso di contatto prolungato.
- Non consumare alimenti o bevande. Nocivo in caso di ingestione.
- In caso di problemi dovuti a contatto, ingestione o inalazione, consultare un medico.
- Misure di primo soccorso:

Occhi:	Sciacquare con abbondante acqua tiepida e rivolgersi al pronto soccorso.
Pelle:	Lavare con acqua e sapone.
Inalazione di fumi:	Allontanare la persona colpita dalla fonte e portarla all'aria aperta. Consultare un medico.
Ingestione:	Bere abbondante acqua e rivolgersi immediatamente a un medico.
- Lavarsi le mani dopo l'uso.
- Tutti i materiali di scarto devono essere conservati in contenitori sigillati e smaltiti in conformità alle leggi locali. Per ulteriori informazioni consultare il proprio comune di residenza.
- L'uso di questo prodotto è riservato a persone autorizzate e adeguatamente addestrate alla manipolazione e all'uso in conformità alle buone pratiche di igiene e sicurezza industriale.
- Tenere lontano dai bambini.

Specifiche

FL15

Flacone di flussante (15 ml) con applicatore

Rif. **FL-15**

- Peso netto: 45 g/0,100 lb
- Dimensioni/peso confezione: 80 x 40 x 35 mm/54 g
(L x P x A) 3,15 x 1,57 x 1,38 in/0,119 lb

Detergente:

- Quantità: 15 ml
- Conservazione: Tenere il contenitore ben chiuso
Temperatura ideale circa 20 °C/68 °F per 6 mesi
- Solvente: Acqua 98% in peso e attivatori organici 2% in peso
(nessun residuo conduttivo)
- Numero di acidità: 22 mg/ml
- Contenuto di cloruro: Privo di alogenuri
- Corrosività: Nessuna
- Resistenza di isolamento: > 10 GΩ
- Sostanze pericolose: Nessuna
- Non infiammabile
- Informazioni ecologiche: Biodegradabile
- Classificazione del flussante: Conforme a J-STD 004 come ORLO *(privo di attivatori agli alogenuri)*

JBC

Garanzia

La garanzia di 2 anni di JBC copre questa apparecchiatura da tutti i difetti di fabbricazione, compresa la sostituzione delle parti difettose e la manodopera. La garanzia non copre l'usura o l'uso improprio del prodotto. Affinché la garanzia sia valida, l'apparecchiatura deve essere restituita, con spese di spedizione, al rivenditore presso il quale è stata acquistata.



Questo prodotto non deve essere gettato nella spazzatura. In conformità con la direttiva europea 2012/19/UE, le apparecchiature elettroniche a fine vita devono essere raccolte e restituite a un centro di riciclaggio autorizzato.



www.jbctools.com